
DESKY®

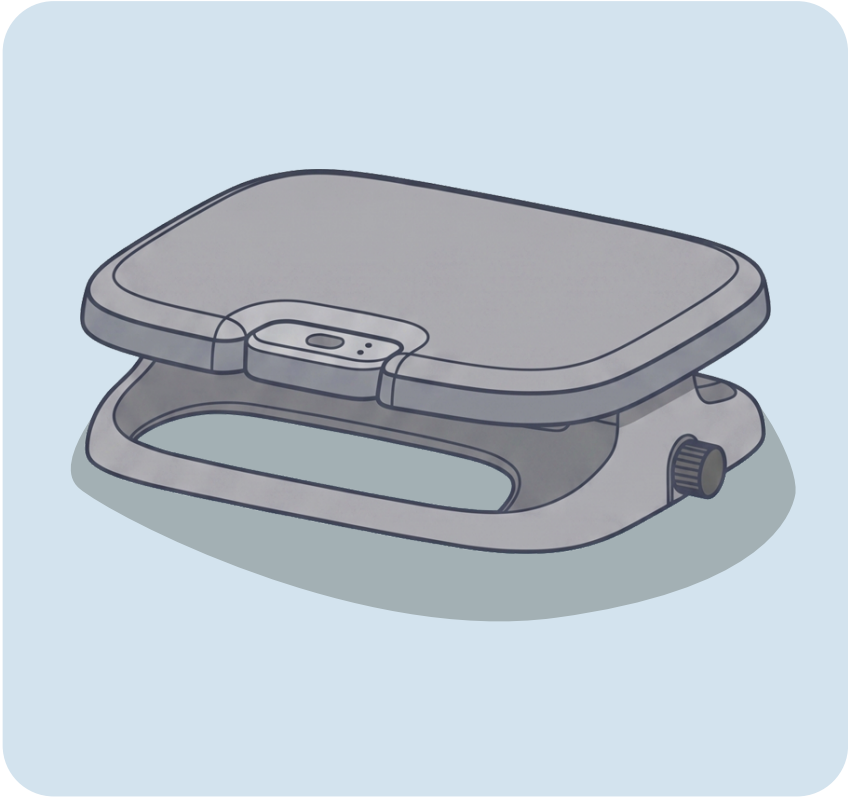

HEIGHT ADJUSTABLE CUSHIONED FOOT REST USER GUIDE


Guide de l'utilisateur du repose-pieds rembourré réglable en hauteur

©2020 DESKY. All Rights Reserved

DESKY®

PARTS LIST
Liste des pièces

A - CUSHIONED FOOT REST /Repose-pieds rembourré
QTY: 1

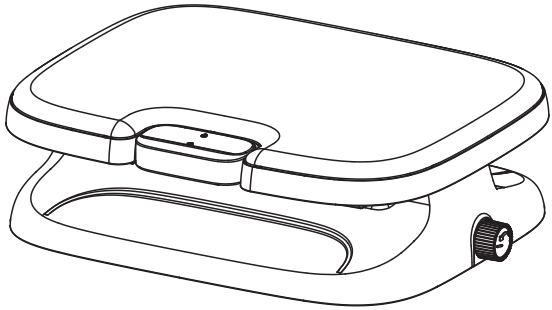


DESKY®

USER GUIDE
Guide de l'utilisateur

Tilt Adjustment /Réglage de l'inclinaison

To lock the tilt function, press the lock lever downward until it returns to the horizontal position. To unlock the tilt function, lift the lock lever upward.


Pour verrouiller la fonction d'inclinaison, abaissez le levier de verrouillage jusqu'à ce qu'il revienne en position horizontale.
Pour déverrouiller la fonction d'inclinaison, soulevez le levier de verrouillage.

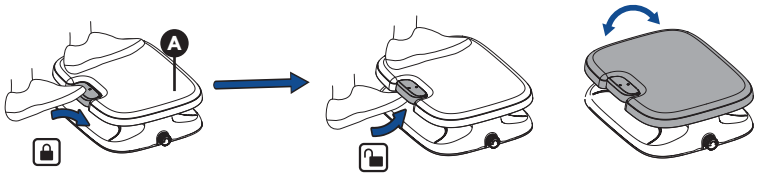

Height Adjustment /Réglage de la hauteur

Locate the adjustment knob at the base of the footrest.
Turn the adjustment knob clockwise towards (+) to raise the foot rest.
Turn the adjustment knob counter-clockwise towards (–) to lower the foot rest.

Repérez la molette de réglage à la base du repose-pieds.
Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre vers le signe (+) pour relever le repose-pieds.
Tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le signe (–) pour abaisser le repose-pieds.

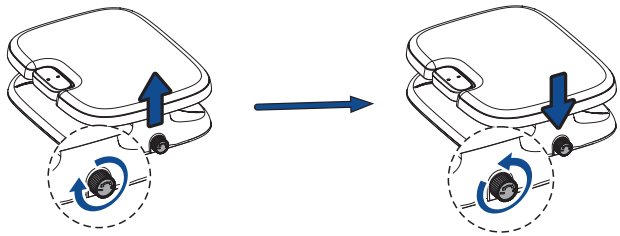

***WARNING*:**
DO NOT *stand on the foot rest.*

AVERTISSEMENT:
Ne montez pas sur le repose-pieds.



